



58L 肥料散布機




和光商事株式会社

組み立て及び取扱説明書


以下の部品を梱包ケースより取り出してください。

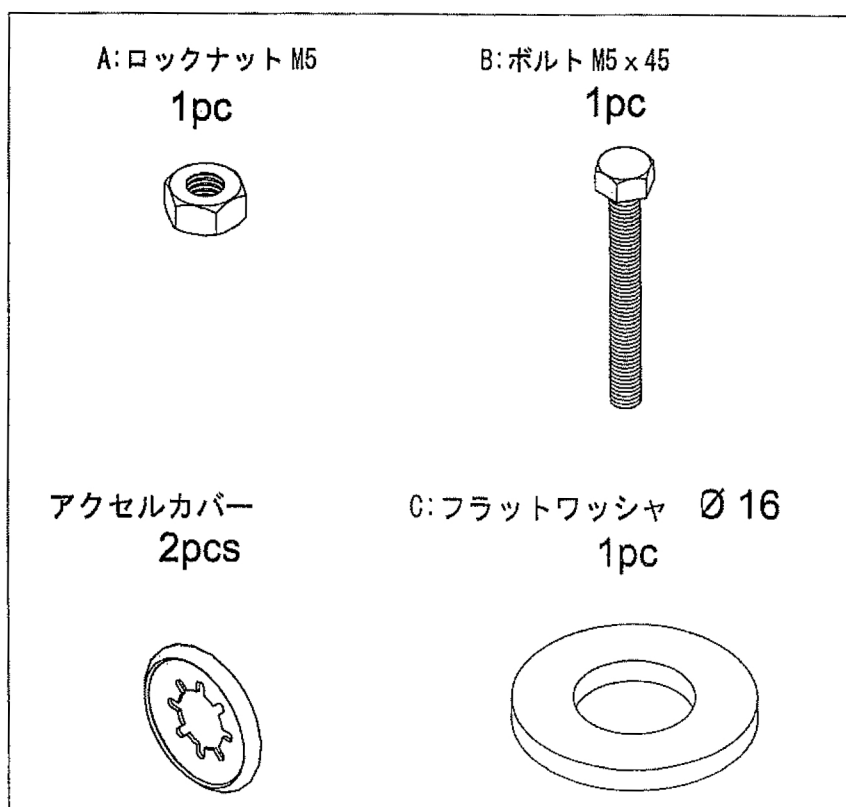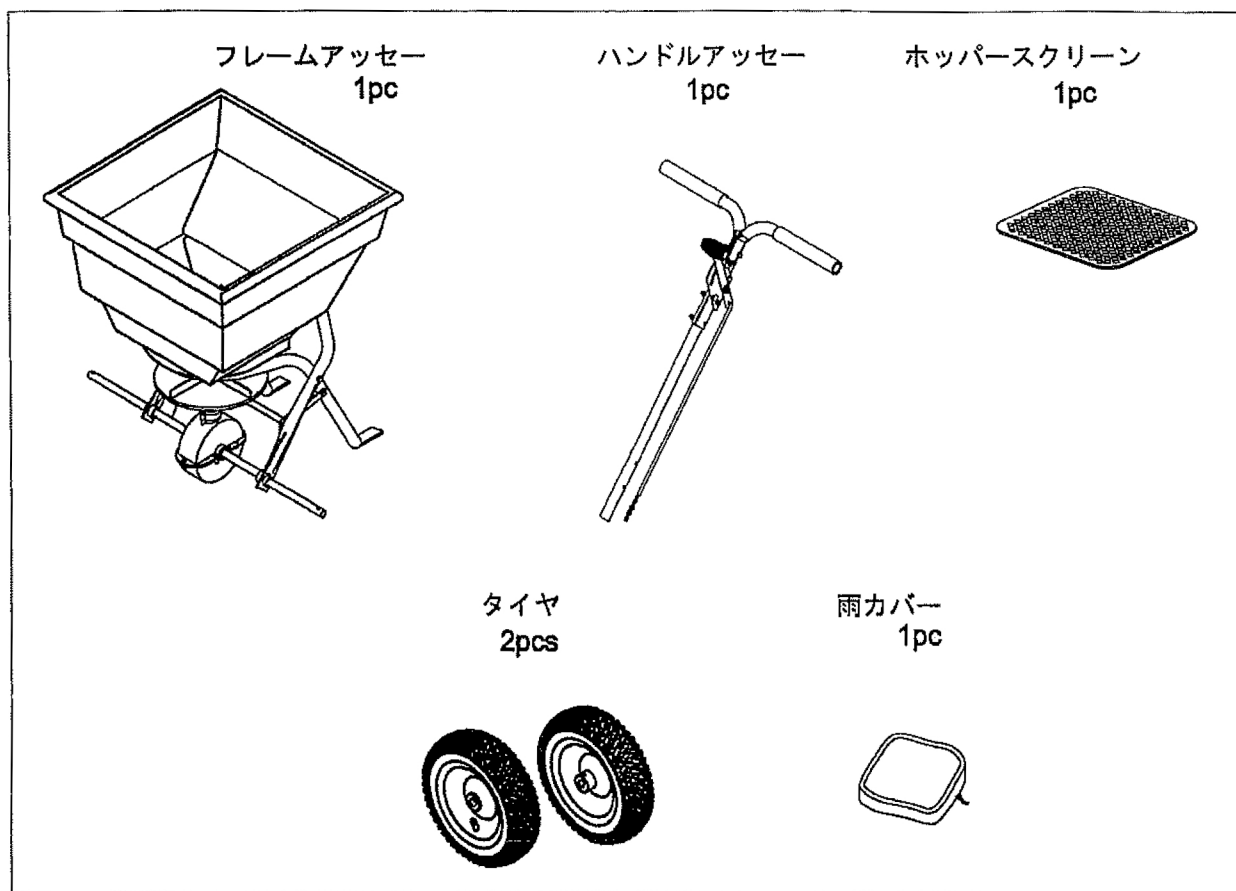

ステップ1: 右のタイヤを右のアクセルにA: ロックナット M5 と B: ボルト M5x45 を使って差し込んでください。その際、アクセルカバーを木槌やゴムハンマーを使って固定してください。次に左タイヤを左アクセルに差し込んで C: フラットワッシャとアクセルカバーで固定してください。

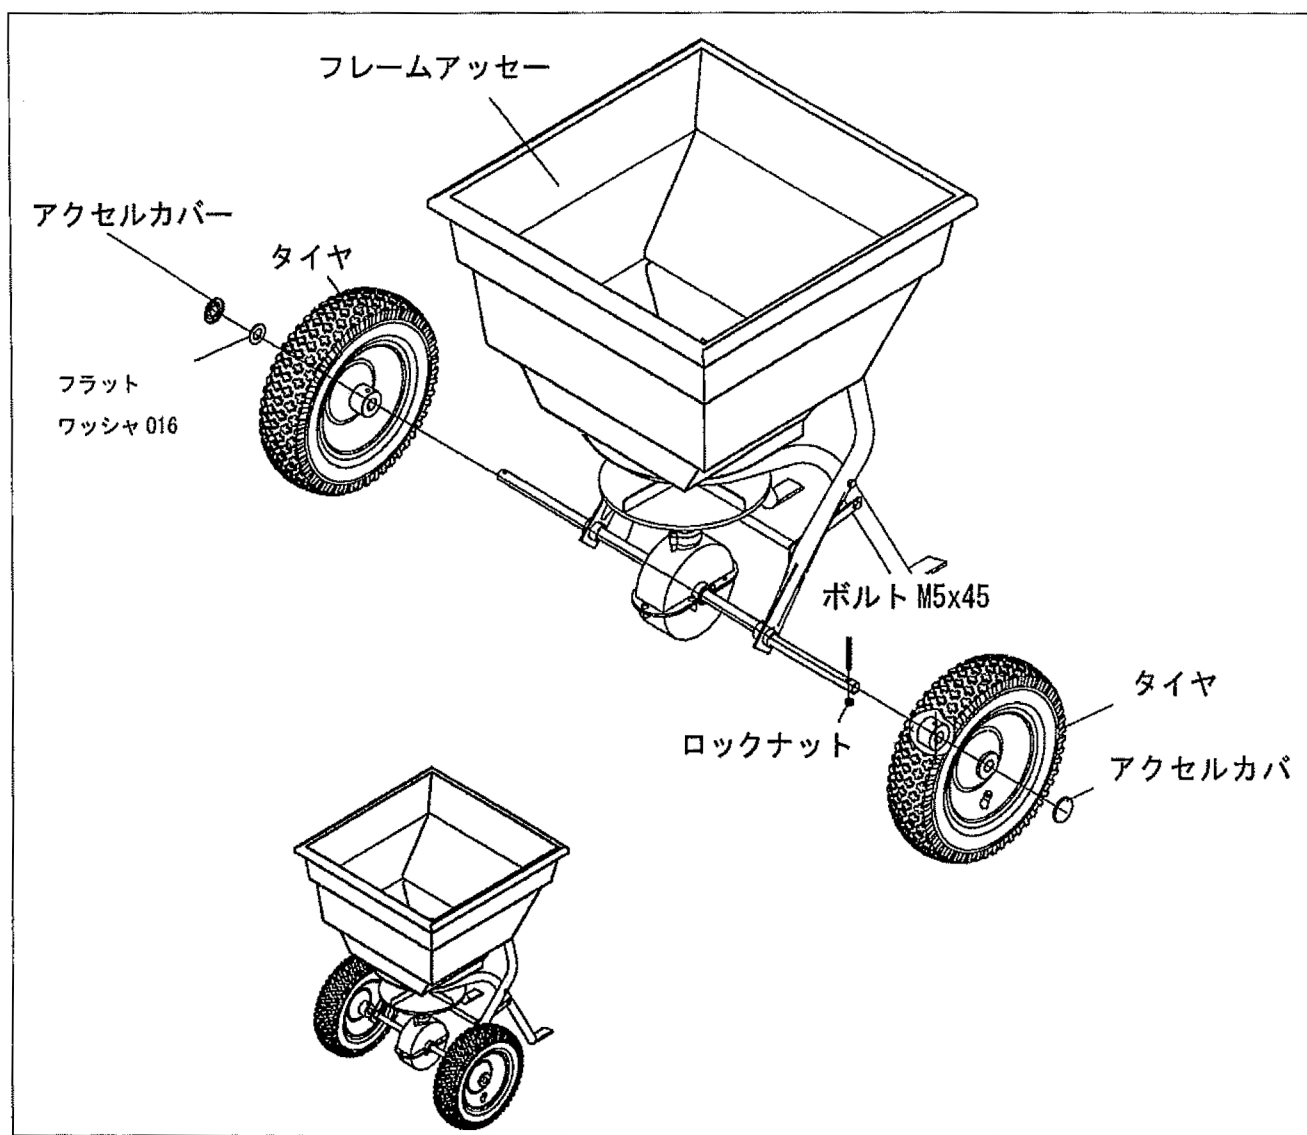

- ステップ 2:** (1) 同梱のピボット&ブラケットアッサーをハンドルアッサーの中央に M6x55 ボルトと M6 ロックナットを使用して固定してください。
- (2) コントロールロッドの先端にあるナットをひとつ外し、ピボットの穴にコントロールロッドを差し込みます。

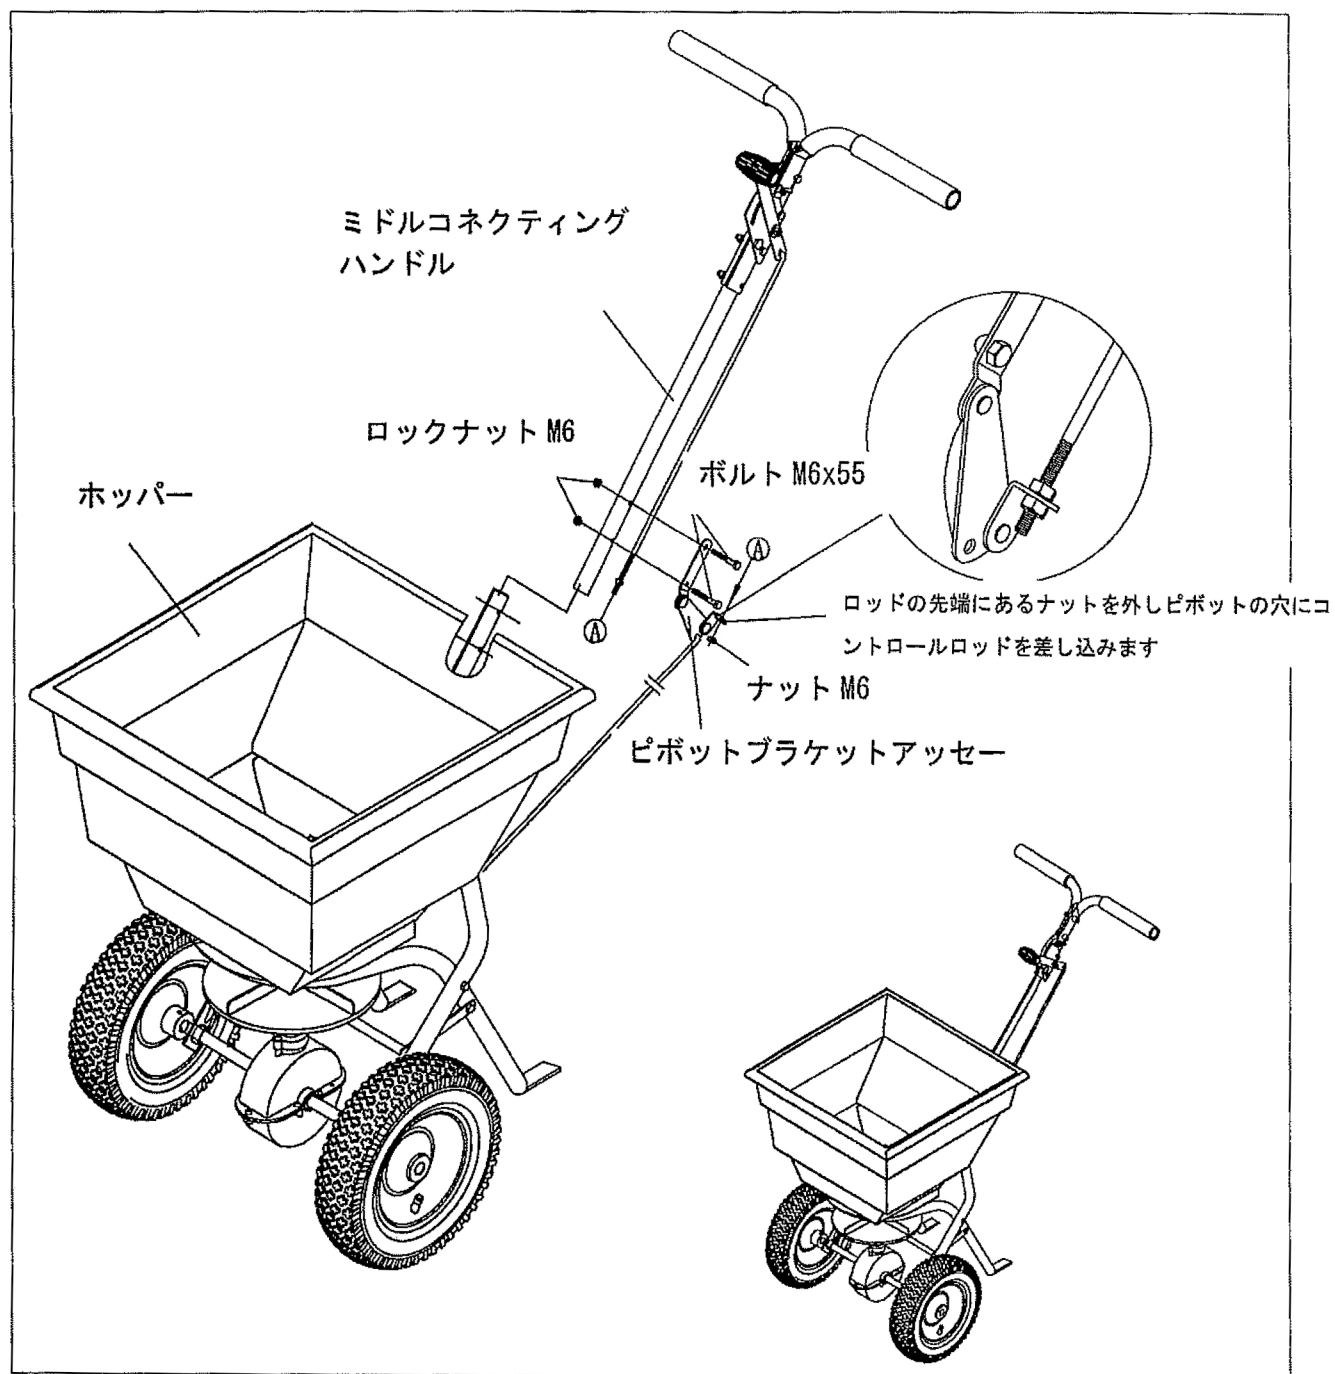

ステップ3 全体を調整して動作を確認しましょう。上記の手順をすべて完了した際、ホッパーの底面に大きな穴が3つ見えたら、きちんと調整されていることになります。その場合は以下の手順をする必要はありません。もしもしっかりと合っていない場合、以下の手順に従って調整してください。

①ゲージレバーを一番下の位置に合わせてください。

②コントロールロッドの2つのナット位置を調整してください。その際、ホッパー底面の3つの穴がインペラの位置と合わさるようにしてください。

この肥料散布機を使用する際には、ゲージレバーを動かして、インペラとホッパー底面の穴が調整されることを確認し、お好みの位置に合わせて散布をします。

