

メンテナンス

1. 本製品はお子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
2. 乾燥した環境で保管してください。本製品を高温の場所や日光が当たる車内に置かないでください。
3. バッテリーを過充電または放電しないでください。バッテリーセルが損傷する原因となります。
4. 吸引ポートからアタッチメントを定期的に取り外してください。
5. 製品の損傷を防ぐため、吸引ポートと吹き出しポートを爪や鋭利なもので押したりこすったりしないでください。
6. 本製品の洗浄にアルコール、マニキュア除去剤、洗剤を使用しないでください。故障、破損、色あせの原因となります。

注意事項

故障、感電、けが、火災、死亡、機器や財産の損傷のリスクを軽減するために、以下の安全上の注意事項を必ず守ってください。

1) 充電ケーブル

1. 充電ケーブルが破損していたり、充電中に使用しないでください。ショートにより火傷、感電、火災の原因となる可能性があります。
2. 手が濡れているときに充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電やけがの原因となる可能性があります。
3. 充電中に充電ケーブルを傷つけたり、改造したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを置いたり、圧迫したりしないでください。ショートにより感電や火災の原因となる可能性があります。
4. 充電ケーブルが破損している場合は、危険を避けるために交換する必要があります。

2) 使用および保管

1. 作動中に吸引口や吹き出し口をふさいだり、異物を入れたりしないでください。製品が損傷する可能性があります。
2. 本製品を水に浸さないでください。
3. 本製品を湿気の多い環境で使用しないでください。本製品を乾燥した状態に保ってください。
4. 濡れた手で使用しないでください。
5. 石油ガスやその他の可燃性物質（揮発性物質、シンナー、スプレーなど）の近くで使用しないでください。ショートによる爆発や火災の原因となる可能性があります。
6. ショートによる火災の原因となる可能性があるため、電源を入れたまま放置しないでください。
7. 湿度の高い場所に保管しないでください。
8. 子供や幼児が触れる場所に保管しないでください。
9. 浴槽、シャワー、洗面台、または水がたまるその他の器具の近くで本製品を使用しないでください。
10. 髪の毛がファンに吸い込まれないように、吸気口を髪の毛の近くで使用しないでください。

3) 例外または故障

異常が発生した場合、空気の流れがない、頻繁に停止する、内部が赤くなる、または煙が出るなどの場合は、直ちに本製品の使用を中止してください。この場合、本製品を使用すると、ショートにより怪我をしたり、火災を引き起こす可能性があります。

注意：マニュアルに記載されている製品、アクセサリ、およびその他のアイテムのイラストは、参考用の概略図です。製品の更新とアップグレードにより、実際の製品と概略図に若干の違いが生じる場合があります。正確さについては、実際の製品を参照してください。




ミニジェットブローワー 取扱説明書 KM06432




はじめに

この製品をお選びいただきありがとうございます。本文に記載されている内容は、お客様の安全、正当な権利、責任に関連しています。本製品を正しくセットアップして使用するには、注意深くお読みいただき、指示に従ってください。本文の指示と注意事項に従わないと、お客様自身や周囲の人に危害を加えたり、本製品や周囲の製品を損傷したりする可能性があります。いかなるユーザーによる違法な使用も禁止します。ユーザーは、製品の購入と使用に関連するすべての行為の責任を負うものとします。本製品については、エンドユーザーによる本製品のデバッグおよび使用について、当社はいかなるリスクや責任(直接的または間接的な第三者の損失を含む)も負いません。当社は、異常なルートから入手した製品や不明な目的で入手した製品に対して、いかなるサービスも提供しません。

製品外観

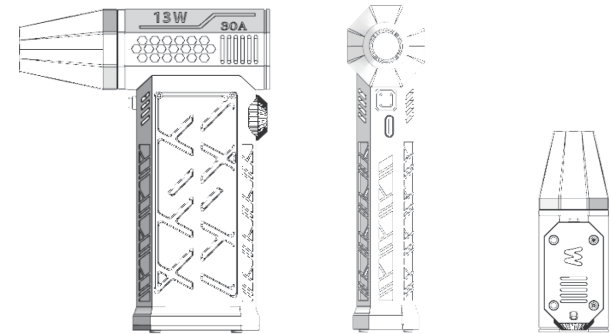

製品リスト

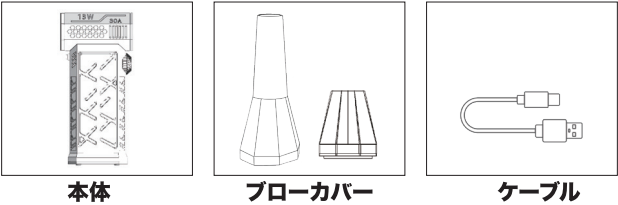

使用方法

1. 電源オン/オフ
電源ボタンを長押しすると、機器の電源のオン/オフを切り替えることができます。電源を入れた後はスタンバイ モードになります。
2. 送風開始
手動モード: スタート ボタンを長押しすると機器の送風が開始され、スタート ボタンを放すと停止します (3 速)。
自動モード: モーターをクリックして回転させ、クリックすると回転が停止し、クリックすると 1 速と 2 速のみが開始し、3 速は開始できません。
3. ギア シフト
電源ボタンを押してユニットの電源を入れた後、丸い速度ノブを回して風速を調整します。時計回りに回すと風速が調整され、反時計回りに回すと風速が調整されます。

4. 充電
本製品は急速充電に対応していますが、使用中に充電することはできません。
5. バッテリーインジケータライト
充電中: インジケータライトが赤く点灯
充電完了: インジケータライトが青く点灯
バッテリー残量が少ない: インジケータライトが点滅
6. インテリジェント保護機能
スタンバイ状態で 3 分経過後、操作がないと本製品は自動的にシャットダウンします。

仕様

製品名	ミニジェットブローワー
モデル(品番)	KM06432
バッテリー容量	4000mAh x 2
充電時間	> 2.5h
使用電圧	6-8.4V
使用時間	3h (低速時)
製品サイズ	140*108*35mm
製品質量	285g